



QUICK LINE KIT

Your professional
compressed air piping system!

Installatie instructies

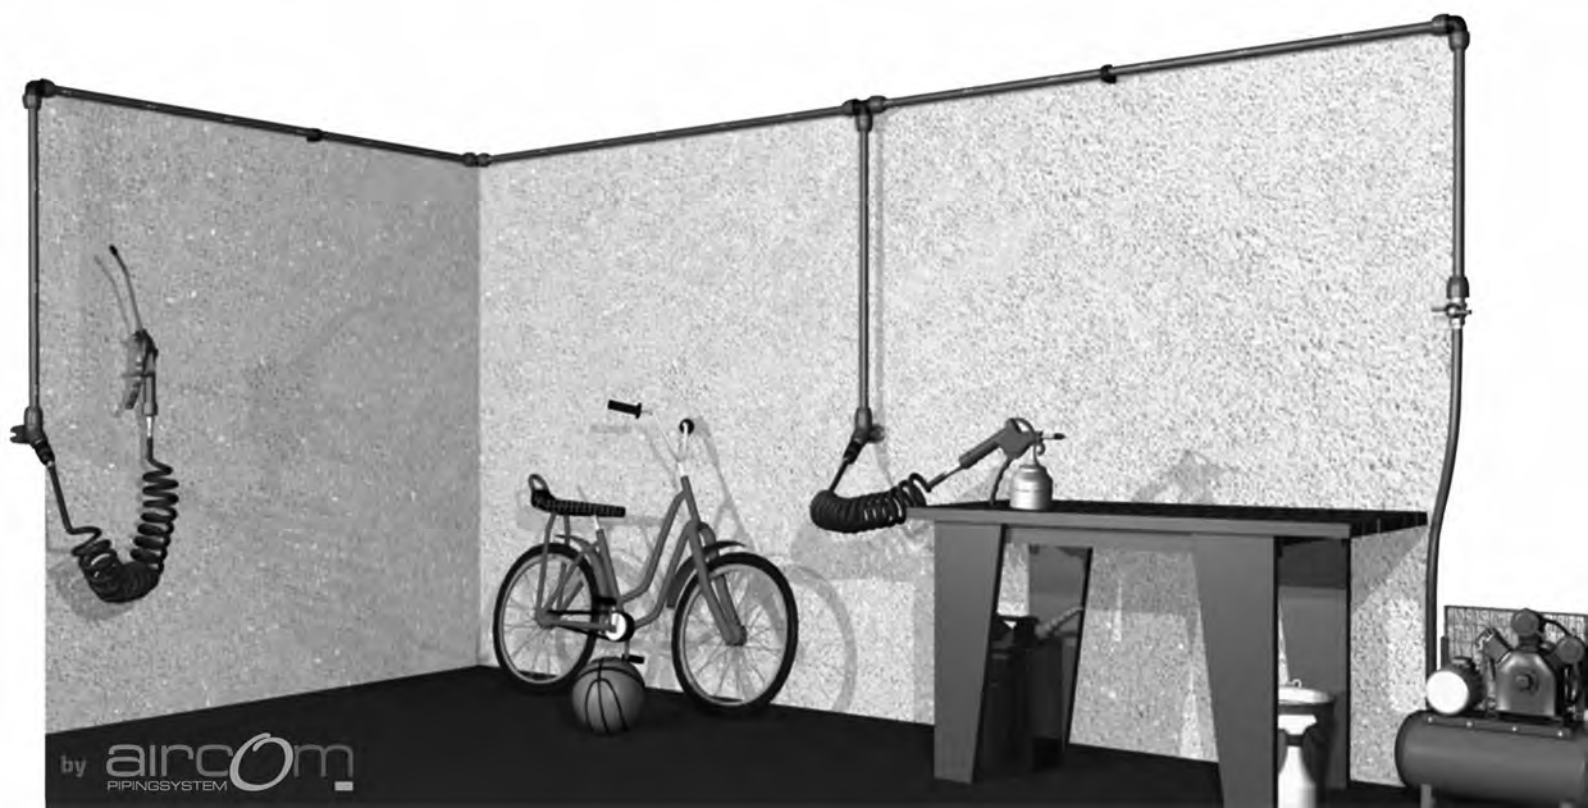

Quick Line Kit - Installatie instructies

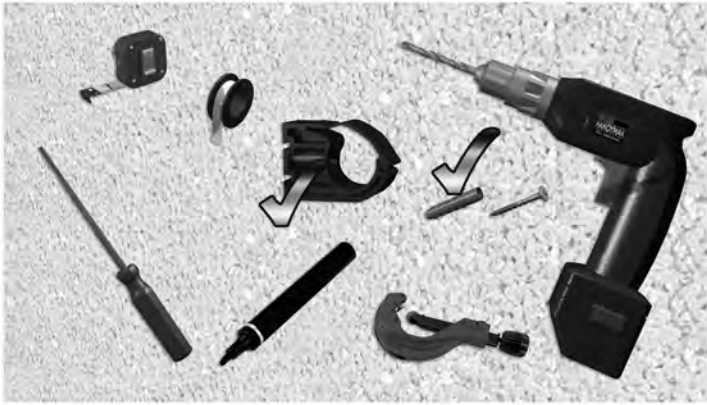

- 1 Accessoires met een ✓ gemerkt zijn bij de kit ingesloten.



- 2 Boor de gaten voor de pluggen en stop die erin.



- 3 Monteer de beugels zoals afgebeeld. (beugel afstand 1 mtr)




- 4 Indien nodig, zaag of snij de buis haaks op maat af.



- 5 Verwijder de bramen.



- 6 Leg de buis in de beugel en sluit de clip.

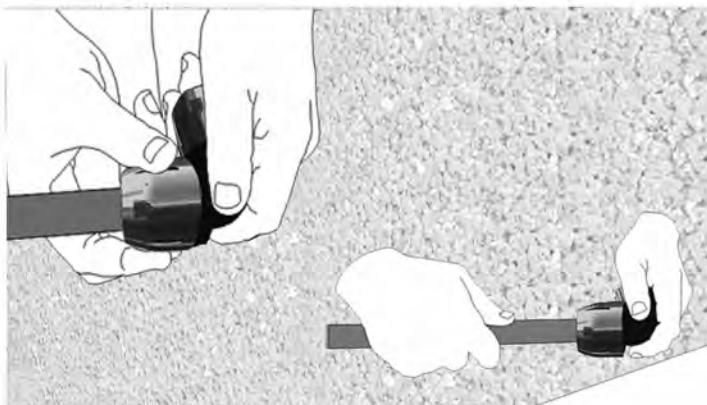

- 7 Draai de wartel van de fitting ver genoeg open en steek de buis voorbij de o-ring tot aan de stootrand in de fitting.



- 8 Draai daarna de wartel aan met de bijgeleverde sleutel. (aan = aan)

Quick Line Kit - Installatie instructies



9 Boor gaten voor de muurplaten, bevestigd deze met schroeven nadat de muurplaat gemonteerd is. (lees 7)




10 Draai na het monteren van de muurplaat de wartel ervan aan.




11 Tape het draadeinde van de snelkoppeling en draai deze in de muurplaat.



12 Tape het draad einde van de slang en draai deze in de kogelkraan nadat deze is gemonteerd. (lees 7)

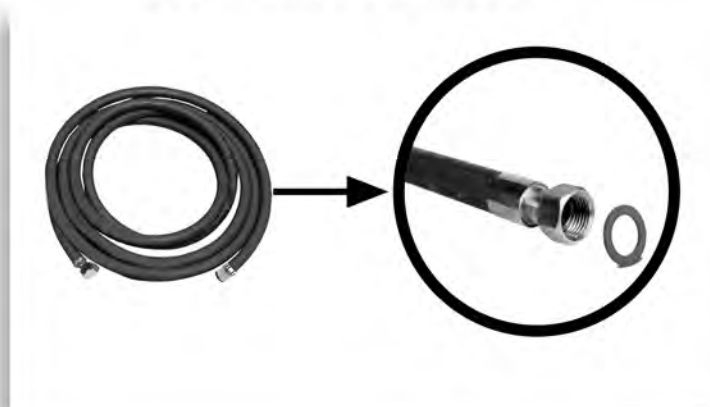

13 Zorg ervoor dat de afdichtingstring in de slangkoppeling zit voor het afdichten.

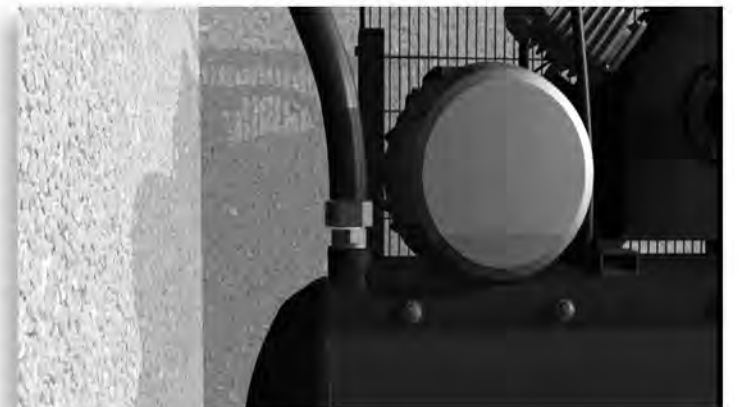

14 Sluit vervolgens deze slang aan op de compressor.



15 Verbind de veiligheid snel - en slang koppeling met het blaaspistool.

Wanneer u de het huis van de snel koppeling (1) in de richting van de pijl drukt, ontluicht u het systeem.



Wanneer u het huis van de snelkoppeling (2) vervolgens weer in de richting van de pijl terug drukt, ontkoppeld u deze op een veilige manier.

16 Met een eenvoudige druk, draai beweging verbind of ontkoppeld u de slang van de Snel koppeling.

Quick Line Kit - Waarschuwingen



by **aircom**
PROFESSIONAL

Door meer informatie:

www.quicklinekit.nl